

LICO REALSTONE KILTKIVI PLAATIDE

PAIGALDUSJUHEND

Too kiltkivi plaadid ja liim paigalduskohta valmis 1 -2 päeva varem. See on vajalik selleks, et materjal aklimatiseeruks ruumi tingimustega. Hoia materjali avamata pakendis horisontaalsel ja tasasel pinnal.

Paigaldamise ajal ja ka hiljem peab nii aluspõranda, põrandamaterjali kui ka ruumi temperatuur olema vahemikus 18-22°C. Suhteline õhuniiskus peab jääma vahemikku 35-65%. Kaasaegse ventilatsiooni- ja küttesüsteemiga eramutes, korterites ja kontoriruumides on kuival ajal (talvisel kütteperioodil) väga kuiv õhk, õhuniiskus võib langeda isegi alla 35%RH. Liigne kuivus mõjub kahjulikult ka inimese tervisele. Seetõttu soovitame kuival ajal ruumides õhuniiskust kunstlikult tõsta, näiteks õhuniisutaja abil.

Enne paigaldama asumist


Kiltkivi on looduslik materjal, millele on iseloomulik struktuuri ja välimuse vaheldumine. Kontrolli plaadid üle, et materjalil ei oleks nähtavaid vigu või kahjustusi ja vastaks standarditele. **NB! Paigaldatud põrandale esitatud reklamatsioone ei arvestata.**

Veendu, et enne paigaldamist oleksid kõik ülejäänud ehitustööd lõpetatud. Paigaldusala peab olema puhas, tolmu -, vaha-, õli-, ja värvivaba.


Kui aluspõranda ebatasasus on suurem kui 3mm ja augud sügavamad kui 6,4mm, tuleb need täita. Vajadusel on saadaval mitmesuguseid aluspõranda tasandamise, kruntimise või parandamise vahendeid (tasandussegud jms.). Samuti võib aluspõranda tasandamiseks katta see hoopiski OSB-plaadiga või vineeriga.

Paigaldamise ettevalmistus


Leidke ruumi keskpunkt värvinööri abil, märkides jooned seinte A ja A1 ning B ja B1 tsentrite vahel. Kontrollige keskjoonte vahelist nurka (90°)

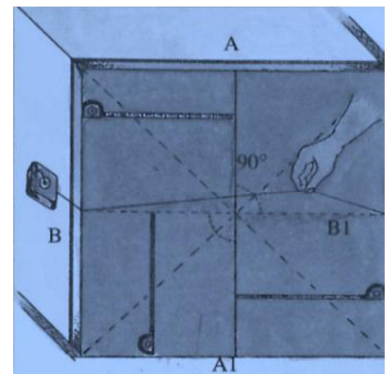


Kui plaadid paigaldatakse seintega diagonaalselt, siis tehke märkejooned seinte A ja B vahele. Joontevaheline nurk peab olema 45°.

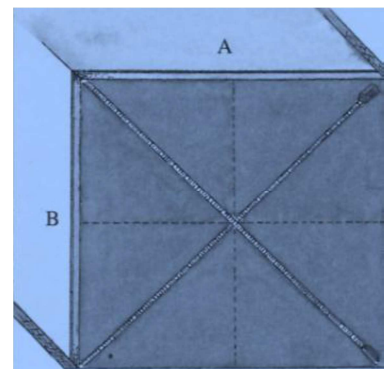

Paigutada plaadid ilma liimita ruumi keskelt äärte suunas. Veenduge, et vahe äärmiste plaatide ja seina vahel oleks suurem kui 5 cm. Vajadusel märkige uued paralleeljooned eelmiste asemele.

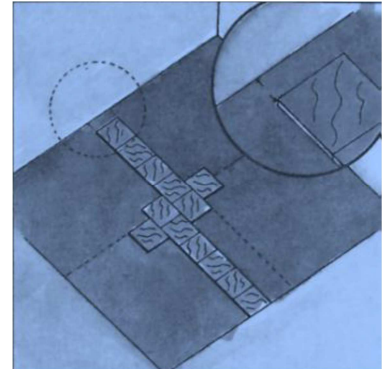

Soovituslik on laduda plaadid pikuti aknast tuleva valguse suunas.

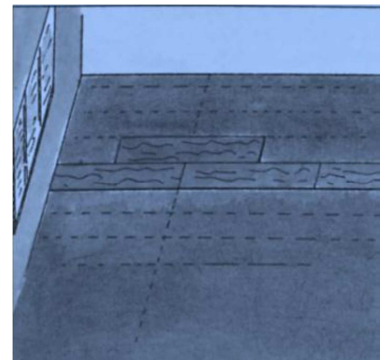


Liimimine



Liimiks soovitame ATERON 146 2-komponentset parketiliimi.

Ava plaatide pakendid vahetult enne liimimise algust.


Kanda liim liimikammi abil aluspõrandale ning seejärel liimirulliga ka plaatide aluspinnale.

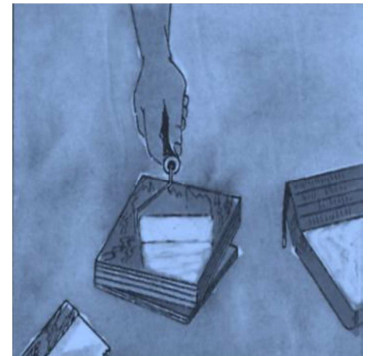

Paigaldada plaadid alustades ruumi keskelt äärte poole, mööda eelnevalt märgitud joont. Soovitavalt paigaldada plaadid astmeliselt.

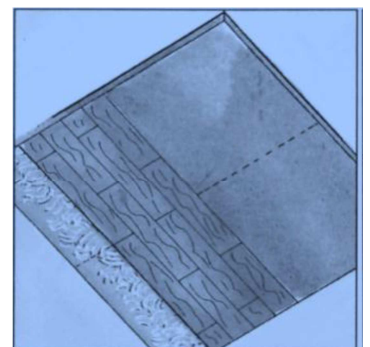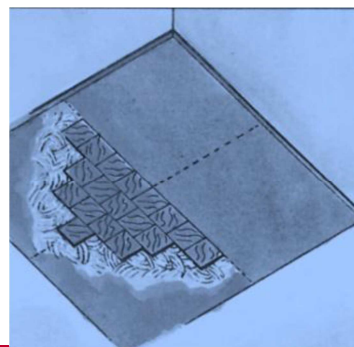


Aseta plaadid tihkelt külge külje kõrvale ilma teineteise vastu tugevalt pressimata ja vajuta iga plaat paika kasutades kummihaamrit.

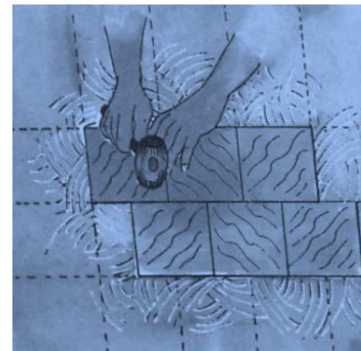

Seinaäärsed plaadid lõigata parajaks vastavalt joonisele.

Vuukide vahelt välja tulev liim eemalda niiske puhta lapiga (vt. liimi tehnilist iseloomustust)

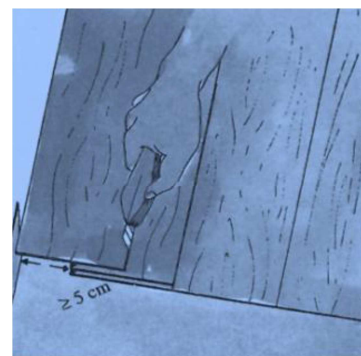

Pärast paigaldamist

Lasta põrandal kuivada vähemalt 24h enne kasutusele võtmist.

Puhastamine ja hooldus

Tehases lõppviimistletud kiltkivi põranda eluiga ei määra ainult selle kasutamine vaid ka selle puhastamine ja hooldus. Ärge kasutage söövitavaid vahendeid ja/või lahusteid ega glütseriini sisaldavaid tooteid, sest need rikuvad põranda pinda.

Soovitame kasutada universaalset lakitud põrandakatetele mõeldud puhastusvahendit regulaarselt, sõltuvalt põranda kasutustihedusest. Palun järgige hooldusvahendi pakendil antud juhiseid. Ärge peske kunagi põrandat märja mopiga, kasutage ainult niisket lappi või moppi.